Tarjeta de garantía

Sírvase completar y mantener esta tarjeta de garantía

Nombre del Cliente:		Nombre de la Tienda:	
Tel. No.:		Factura No.:	
Dirección de la Familia:			
Nombre del Producto:		Fecha de Compra:	
Modelo:			
Distribuidor:			

TERMINO DE LA GARANTIA

TOKYO NO SE RESPONSABILIZA POR FALLAS OCURRIDOS COMO CONSECUENCIA DE UNA MALA INTERPRETACION DE LOS TEXTOS DEL MANUAL. CASO NECESITA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR

ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO POR EL PLAZO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO ES PARTE INTEGRANTE DE LA GARANTIA

EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PRODUCTO CORRE POR CUENTA DEL CONSUMIDOR

EXCLUSION DE LA GARANTIA

DAÑOS OCURRIDO AL PRODUCTO A SUS ACCESORIOS POR ROTURAS, MAL USO, MALA MANIPULACION O UN DESACUERDO CON LA INTEPRETACION DEL MANUAL

PROBLEMAS ELECTRICOS EXTERNOS Y DE USO DOMESTICO

PRODUCTO QUE HAYA SIDO ABIERTO POR PERSONA Y TALLERES NO AUTORIZADOS

PRODUCTO DAÑADO POR USO NO DOMESTICO Y DE UTILIZACION SEMI COMERCIAL/COMERCIAL

EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO NO CUBRE LA GARANTIA

TOKYO

Cocina Eléctrica dos placas

Manual de Instrucciones

TOKDUALI 220-240VAC 50/60Hz 3400W

Nota: Antes de utilizarlo, sírvase leer cuidadosamente este Manual.

Centro de Apoyo
al Consumidor
288 0000
www.ngosaeca.com.py

CONTENIDO

Características del producto ---------- (1)

Diagrama Esquemático ---------- (1)

Resumen de Reglas de Seguridad ---------- (2)

Datos Importantes Para la instalación del Producto ---------- (3)

I.Introducción a la Cocina Eléctrica de Inducción ---------- (3)

Especificaciones para la prueba de funcionamiento ---------- (3)
Instrucciones de Uso ---------- (4)
Limpieza y Mantenimiento ---------- (6)
Lista de códigos de error ---------- (7)

II.Introducción de la Microcomputadora de la Cocina Infrarroja --------- (8)

Función de Protección de la Cocina Eléctrica infrarroja ---------- (8)
Instrucciones de Funcionamiento ---------- (9)
Modo de Uso ---------- (11)
Selección de Utensilios de Cocina ---------- (11)
Antes del Uso ---------- (12)
Precauciones de Uso ---------- (12)
Precauciones después del Uso ---------- (13)
Revisión de Fallas ---------- (14)
Mantenimiento&Limpieza ---------- (15)

5. El polvo que se acumule en la superficie de la entrada/salida de la ventilación, puede ser quitado con bastoncitos de algodón. Para manchas de aceite, utilizar un cepillo de dientes con un poco de detergente neutro para limpiar con cuidado.
6. Luego de utilizar la cocina infrarroja por un periodo de tiempo, la superficie del cristal podría tener manchas, éste es un fenómeno normal el cual no afecta el uso de la cocina.

Advertencia:
Si hubiera alguna modificación del producto, no le será notificado para modificar este manual del usuario;
Nuestra compañía tiene los derechos de interpretación de este manual.

Servicio Post-Venta:
Si la cocina posee alguna falla, sírvase contactar el centro de servicios de nuestra compañía. Nuestra compañía le otorgará con gusto sus servicios.

Le agradecemos su preferencia al adquirir y utilizar la cocina eléctrica doble de calentamiento por inducción con microcomputadora digital de tipo táctil producida por nuestra compañía. Para comprender bien el uso del producto, sírvase leer cuidadosamente este manual antes del uso del aparato.

Características del producto

Protección ambiental---- no produce combustión; humo, fuego o monóxido de carbono.
Seguridad---Equipada con varios elementos de seguridad y protección para garantizar su protección.
Limpieza----Superficie de vidrio infrarrojo de gran dureza, fácil de limpiar y en la cuál no quedan residuos.
Comodidad----Panel de control esquemático funcional de manejo sencillo y fácil.
Funciones Múltiples ---- La cocina eléctrica a infrarrojo es compatible para todo tipo de sartenes y otros implementos de cocina hechos de material refractario y que puedan satisfacer diferentes estilos culinarios tales como: cocer al vapor, guisar, freír, tostar o cazuelas calientes.
Bajo Consumo Energético---- Posee una alta eficacia y características de ahorro de energía para calentamiento por inducción. Su eficacia de calentamiento es de un 85%, la cual está 30% por encima de otros equipos de calentamiento.

Diagrama Esquemático

Botón menos ----- Botón más ----- Botón temporizador ----- Botón de selección de funciones (electromagnético) sencillo y doble (cerámica eléctrica)
----- Botón de bloqueo para niños ----- Botón de encendido

Resumen de Reglas de Seguridad

El producto que ha adquirido está fabricado con tecnologías actualizadas y que pueden satisfacer las reglas de seguridad correspondientes; sin embargo, pueden ocurrir daños potenciales. Sírvase operar y utilizar apropiadamente este producto y seguir las siguientes instrucciones.

Sírvase utilizar este producto dentro de los parámetros de uso.

Atención

Para evitar riesgos o descargas eléctricas, sírvase prestar atención a los siguientes puntos antes del uso del aparato:

·Evitar el contacto de las manos mojadas con el aparato o con el cable de alimentación.

·Evitar arrastrar el cable de alimentación cuando mueva el producto.

·Evitar mover el producto cuando posee un utensilio de cocina en el panel de cocción o cuando el producto esté en funcionamiento.

·Evitar colocar hervidoras de metal vacías en el panel de cocción del producto o debajo del mismo.

·Evitar colocar objetos de metal en el panel de cocción del producto o debajo del mismo.

·Evitar insertar cables de metal en la entrada de ventilación. Nota: esto podría producir una descarga eléctrica.

·Verificar regularmente la conexión del suministro de energía. Si el cable de alimentación está dañado, sírvase no utilizar este producto, sino enviarlo al personal capacitado para su reemplazo.

·Si el producto está dañado o tiene fallas por haber caído al piso, sírvase no utilizarlo, sino enviarlo a un centro calificado para su reparación.

·Durante su uso, este producto no debe estar sin supervisión. Sírvase no colocar el producto al alcance de los niños.

·Evitar limpiar el producto directamente con agua u otros líquidos ni sumergir en agua para restregarlo.

·Evitar usar el producto en superficies de metal tales como paneles de aluminio compuesto.

·Los repuestos deben ser reemplazados solamente por el personal calificado, sírvase no intentar reparar el aparato usted mismo.

·Este producto está diseñado para el uso en el hogar. No debe ser utilizado al aire libre o para objetivos diferentes, tales como usos médicos o industriales, para evitar accidentes.

Protección de alta tensión	E2	Verificar si el voltaje de la casa es mayor a 270V
Protección de resistencia térmica en circuito abierto	E3	Verificar la resistencia de medición de temperatura
Protección de resistencia térmica en corto circuito	E4	Verificar la resistencia de medición de temperatura
Protección interna de sobrecalentamiento de la cocina	E5	Verificar si la entrada/salida de ventilación están bloqueadas

Mantenimiento&Limpieza

Antes de dar mantenimiento a la cocina, sírvase desconectar el cable de alimentación del tomacorrientes y asegurarse de que haya bajado la temperatura del panel antes de comenzar con la limpieza.

1. Método de Limpieza para el Panel de Cristal

Cuando el panel de cristal se encuentre sucio, sírvase utilizar un paño húmedo para restregarlo. Para las manchas de aceite que no puedan ser limpiadas fácilmente, utilizar detergente neutro para restregarlos y luego un paño húmedo para limpiarlo.

1. Método de Limpieza para la Cocina y el Panel de Control

Utilizar un paño húmedo suave para restregarlos. Para las manchas de aceite que no puedan ser limpiadas fácilmente, utilizar detergente neutro para restregarlos y luego utilizar un paño húmedo para restregarlo hasta que no quede ningún residuo.

2. Evitar poner directamente bajo el chorro de agua o sumergirla para restregarla.
3. Limpiar frecuentemente la cocina y el panel de cocción para prevenir que algún gusano u otro insecto que se introduzca en la cocina provoquen un cortocircuito.

Revisión de Fallas

Fenómenos del desperfecto	Detalles a Revisar
Luego de insertar el cable de alimentación y presionar la tecla “On/Off“, la luz indicadora de que el aparato está encendido no está encendida y la potencia no está conectada.	Revisar si el enchufe ha sido conectado de manera correcta y si el cable de alimentación con relación al enchufe está en condiciones óptimas y si el tomacorriente posee electricidad.
La luz indicadora “On/Off” está encendida, pero la cocina no calienta.	Revisar si la pantalla electrónica o el panel de control están dañados o reemplace la hornilla.
La cocina deja repentinamente de calentar mientras está siendo utilizada.	1. Revisar si la temperatura ambiental es muy elevada y si la entrada/salida de la ventilación ha sido bloqueada. 2. Revisar si la cuenta regresiva ha finalizado. 3. El sistema de protección funciona, utilizar luego de 10 minutos. 4. Revisar si la cocina no ha sido utilizada por más de 2 horas.
Si el cable de alimentación se ha dañado, llevar la cocina al departamento especializado para su reparación o reemplazo; el usuario no debe reparar ni reemplazar el cable de alimentación por sí mismo.	

Fenómeno	Código	Medida
Protección de baja tensión	E1	Verificar si el voltaje de la casa es inferior a100V

-No derramar lìquidos, poner cosas frías o limpiar con un paño cuando la placa está caliento, eso puede rompler el vidrio de la placa.

·Parámetros técnicos:

Rango de temperatura: 60-240°C

Energía eléctrica: 2000W (hornalla de inducción izquierda) 2000W (hornalla infrarroja derecha) Función de soporte de energía, potencia total < 3400W.

Voltaje: 200-240V ~ 50/60HZ16A

Datos Importantes Para la instalación del Producto

·Sírvase utilizar un tomacorrientes especial con la capacidad de no menos de 16A.

·El producto debe ser colocado de manera horizontal sobre una mesada.

·No utilizar el producto sobre materiales inflamables (tales como: paños de cocina, mantel, etc.)

·Evitar el bloqueo de la ventilación de éste producto, ya que puede causar sobrecalentamiento dentro del mismo.

·El producto debe ser situado a una distancia de al menos 10cm de distancia de las paredes que lo rodean cuando se encuentre en funcionamiento.

·Evitar colocar el producto cerca de objetos magnéticos que pudiesen afectar su funcionamiento (objetos como: radio, televisión, grabador, etc.)

·Evitar colocar el producto cerca de la llama abierta, calefactores u otras fuentes de calor.

·Sírvase cuidar el funcionamiento del cable de alimentación. No permitir que éste sea aplastado o presionado por otros objetos.

·Sírvase colocar el cable de alimentación apartado del aparato y que no tenga contacto con los componentes del mismo o con el panel de cocción.

I. Introducción a la Cocina Eléctrica de Inducción:

Especificaciones para la prueba de funcionamiento

·Antes de efectuar una prueba de funcionamiento, revisar si la corriente del cable de alimentación es la misma que la corriente de la casa. Si la corriente fuera diferente, podría causar daños serios al cuerpo y a la cocina de inducción. Al utilizar el control de temperatura del producto, y antes de seleccionar la temperatura por encima de los 120º C, asegurarse de que la parte inferior del utensilio de cocina se encuentra plana, sin una forma cóncava en su parte central, para que la temperatura no se eleve demasiado como para

sobrecalentar la comida en el utensilio, o genere algún incendio debido a una parte inferior cóncava.

·El panel de cristal infrarrojo de la cocina eléctrica contiene material refractario; si el panel de cristal se daña o se agrieta, sírvase desconectar inmediatamente el cable y llevar a un centro especializado para su reparación.

·Se recomienda no colocar ningún implemento de cocina de metal, tapas, cuchillos, tenedores, u otros objetos en el panel de cocción de la cocina de inducción pues podrían calentarse cuando la misma fuese encendida.

·Cuando la cocina de inducción se encuentre en funcionamiento, sírvase alejar cualquier objeto magnético como tarjetas de crédito o cintas magnéticas del panel de cocción de la cocina eléctrica.

·Para evitar el sobrecalentamiento, evitar colocar láminas de aluminio u otra plancha de metal sobre el panel de cocción de la cocina de inducción.

·Evitar hacer contacto con el panel de cocción de la cocina de inducción. Sírvase notar: Cuando la cocina de inducción se encuentra en uso, ésta no se calienta a sí misma, sino que calienta el utensilio de cocina utilizado, el cual a su vez calienta el panel de la cocina de inducción.

·Evitar colocar latas cerradas en el panel de cocción de la cocina de inducción para impedir que las latas se rompan debido al calentamiento. En cualquier situación, los objetos tales como latas, deben ser abiertos antes de ser calentados.

·Se han efectuado pruebas científicas para asegurar que la cocina de inducción no es dañina para el cuerpo humano, pero las personas que posean marcapasos deben estar a una distancia de 60cm de la cocina de inducción mientras ésta esté funcionando.

Instrucciones de Uso

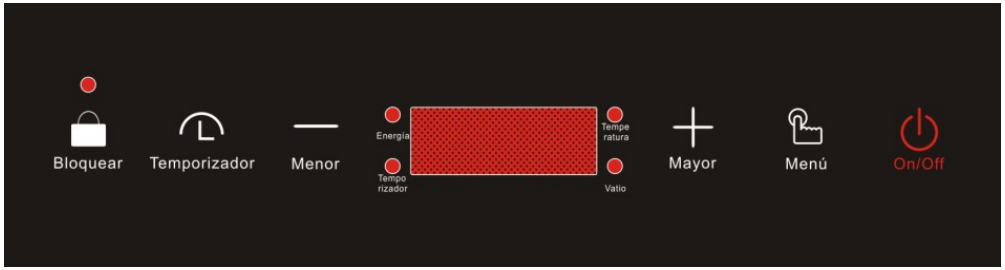

1. Sírvase conectar el cable de alimentación en el toma corrientes.
2. Luego de que todas las luces se encienden, empiezan a parpadear y el monitor

1. Evitar colocar el producto en una mesa inestable mientras se encuentre en uso.
2. Evitar utilizar la cocina infrarroja sin utensilio de cocina.
3. Antes de colocar el utensilio de cocina en el panel de cocción, sírvase limpiar el fondo del utensilio para prevenir que los restos del fondo del mismo se quemen.
4. Evitar utilizar la cocina infrarroja en lugares donde no haya suficiente espacio y las condiciones de irradiación de calor no sean propicias.
5. Evitar utilizar recipientes de plástico o de papel en el panel de cocción para su calentamiento.
6. Evitar que el cable de alimentación, o algún producto plástico se acerquen al panel de cocción de la cocina infrarroja cuando la cocina esté en uso.
7. Evitar dejar caer objetos en el panel para evitar que éste se dañe.
8. Evitar bloquear la entrada/salida de la ventilación.
9. Si la superficie del panel se agrieta, sírvase apagar inmediatamente el aparato y desconectar el cable de alimentación. Luego, llevar la cocina al centro de reparación.

Precauciones después del Uso

Para evitar quemaduras o choques eléctricos, sírvase prestar especial atención a los siguientes puntos.

1. Luego de haber terminado de cocinar, la temperatura de la superficie del panel de la cocina infrarroja es elevada, por lo tanto evitar tocarla con la mano.
2. Luego de haber terminado de cocinar, sírvase no desconectar el cable de alimentación inmediatamente hasta que la temperatura interna de la cocina se reduzca.
3. Sírvase no desconectar el cable de alimentación estirando del mismo.
4. Luego de 15 minutos de terminar de utilizar la cocina infrarroja, desconectar el cable de alimentación. Sírvase no dejar conectada la cocina por mucho tiempo.

refractario, pueden ser utilizados con este producto. Si fuera a utilizarse otra variedad de utensilios de cocina, se recomienda utilizar utensilios de fondo plano y opaco de acuerdo al siguiente esquema, de manera que el calor pueda ser transferido con mayor eficiencia.

Notas Importantes

Antes del Uso

Para prevenir descargas eléctricas, corto circuitos o incendios, sírvase de prestar atención a los siguientes puntos.

1. Evitar abrir, modificar o reparar las partes de la cocina infrarroja usted mismo.
2. Cuando el cable de alimentación se encuentre dañado, o el enchufe esté desconectado del toma corriente, sírvase no utilizar la cocina infrarroja.
3. Evitar doblar, atar o utilizar muy violentamente el cable de alimentación, pues el
4. cable se podría dañar en estos casos.
   Evitar que el polvo o alguna obstrucción se le adhiera al enchufe o al cable de alimentación.
5. Evitar tocar el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas.
6. Evitar usar la cocina infrarroja en lugares húmedos o cercanos la llama de fuego.
7. Está prohibido calentar un utensilio vacío.

Precauciones de Uso

Para prevenir quemaduras, sírvase prestar especial atención a los siguientes puntos.

desplegará “———— “.Seguidamente oirá el sonido “bip“. La cocina de inducción quedará en modo de espera. Colocar el utensilio de cocina adecuado en el centro del panel de cocción.

3. Presionar el botón ON/OFF para que la cocina de inducción comience a funcionar; la luz del indicador de calor se encenderá y la cocina de inducción hará el sonido “bip”.
4. Presionar la tecla de función para seleccionar el ajuste de calor, el tiempo de calentamiento, la temperatura y el tiempo de temperatura.
5. Cuando la cocina de inducción esté en funcionamiento y la luz indicadora esté encendida, se puede seleccionar la capacidad requerida mediante la tecla (+ /--) entre los rangos de 200W a 2000W (200W,400W,600W,800W,1000W, 1200W,1400W,1600W,1800W,2000W)
6. Cuando la cocina de inducción esté encendida y la luz del indicador de temperatura esté encendida, se puede seleccionar la temperatura deseada con la tecla de selección (＋/--) dentro del rango de 60°C a 240°C. (Rango de temperatura: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 240°C).
7. Cuando la cocina de inducción se coloca en modo de tiempo de calentamiento o estado de temporización de temperatura, la pantalla de códigos numéricos despliega “0”. Mediante la tecla reguladora (＋/--), se puede ajustar la configuración de tiempo. La configuración de intervalo de tiempo empieza en el minuto cinco con espacios de 5 minutos; la mayor cantidad de tiempo disponible es de 180 minutos. El tiempo empezará a correr hacia atrás después de haberlo configurado, en ese momento la cuenta regresiva será de un minuto por vez. Cuando la cuenta regresiva finalice, la cocina de inducción sonará con un bip una vez. Luego, la cocina de inducción permanecerá en modo de espera. Sírvase notar: luego de que la cuenta regresiva haya finalizado, la pantalla de códigos numéricos desplegará la potencia la temperatura. La cuenta regresiva de tiempo no será desplegada. Cuando se pulse la tecla “＋/--“ la potencia o la temperatura se pondrán en funcionamiento.
8. Al presionar la tecla “Lock” (bloquear) por 3 segundos, la función de bloqueo se encenderá o apagará. Cuando la luz indicadora de bloqueo esté encendida, las otras teclas de funcionamiento del panel de control estarán inhabilitadas. Solo después de que la función de bloqueo (Lock) esté inhabilitada, las demás teclas se podrán utilizar normalmente.

9. Sírvase desconectar el cable de alimentación después de haber terminado de cocinar. (Importante: sírvase asegurarse de que el ventilador de enfriamiento se ha detenido previamente).
10. Si el utensilio de cocina no posee agua ni comida, evitar colocar el mismo en la superficie de la cocina de inducción, pues la cocina de inducción podría calentar a muy altas temperaturas al utensilio de cocina en muy corto tiempo y la función de cocción en seco “dry-cooking” podría activarse automáticamente y de ésta manera la cocina de inducción se apagaría.
11. Si la cocina de inducción se encuentra dañada, o alguna función no se puede operar, sírvase no utilizarla.
El fabricante sugiere no utilizar los repuestos que no han sido manufacturados
12. por el fabricante original, porque estos podrían dañar la cocina de inducción.
13. Utensilios de cocina aplicables para ésta cocina de inducción.
1). Utensilios aplicables
Cacerolas, ollas, sartenes o teteras hechas de materiales fundidos, esmaltados o de acero inoxidable, que posean un fondo plano y un diámetro de 12 a 26CM

2). Utensilios no aplicables
Cacerolas, ollas, sartenes o teteras hechas de cristal refractario, infrarrojo, cobre o aluminio con un diámetro menor a 12CM; recipientes con fondo desnivelado o desigual.

Limpieza y Mantenimiento

·Sírvase desconectar de la corriente eléctrica el cable de alimentación antes de dar mantenimiento a la cocina de inducción. Evitar utilizar ningún detergente corrosivo ni permitir que ningún líquido se introduzca en la cocina de inducción.
·Para evitar descargas eléctricas, no introducir la cocina eléctrica, el cable de alimentación o su enchufe en el agua u otro líquido.
·Sírvase utilizar un paño húmedo para limpiar el panel, evitar utilizar sustancias corrosivas para la limpieza de la cocina.
·Sírvase utilizar un paño suave o detergente neutro para limpiar la parte superior y el panel de control de la cocina de inducción.

9. Luz de alta temperatura
a) Cuando la cocina esté en funcionamiento, y la máquina pruebe que la temperatura de la superficie supera los 50 grados, la luz del modo de temperatura elevada se encenderá.

Nota: Si el panel de calentamiento está funcionando sin ningún utensilio sobre el mismo, la cocina bajará su potencia automáticamente.

Sírvase no calentar el panel de cocción sin ningún utensilio de cocina, así se podrá prevenir el agrietamiento del mismo debido a altas temperaturas.

Modo de Uso

1. Sírvase leer este manual con detenimiento antes de utilizar la cocina.
2. Colocar la comida en el recipiente adecuado y ubicarla en el medio del panel de cocción de la cocina infrarroja.
3. Conectar el cable de alimentación a la corriente y el zumbador sonará con un “bip”. Todas las luces LED y el tubo de códigos numéricos parpadearán una vez. Presionar la tecla “On/Off” para ingresar la función de operación.
4. Seleccionar el estilo de cocción: Luego del inicio, presionar la tecla “function” (función) para seleccionar el estilo de cocción que se necesite. Presionar la tecla “timing/pre-engagement” para seleccionar el tiempo o la preparación de la cocción. Presione las teclas de aumento o disminución (+/-) para ajustar la potencia o el tiempo.
5. En cualquier modo de cocción, presione la tecla On/Off (encendido/agado) ara apagar la potencia de la cocina. Luego de que la potencia esté apagada, la luz de temperatura elevada estará constantemente encendida, hasta que la temperatura del panel sea inferior a 60°C, después de esto, la luz de temperatura elevada se apagará automáticamente. Sírvase desconectar la corriente eléctrica del producto luego de que la luz de temperatura elevada se apague.

Selección de Utensilios de Cocina

La variedad de materiales de los utensilios de cocina que se recomiendan para el uso con la cocina infrarroja no está limitada, por lo tanto, utensilios de cocina de hierro, aluminio, cobre, infrarrojos, cacerolas de barro y hasta cristal

presionar “Menu” para seleccionar la función de calentamiento “double-ring”. Los cuatro dígitos exhibirán “1200”. La potencia estándar de los anillos interno y externo es de 1200W y funcionan en conjunto

b) Presionar el signo “+” para aumentar la potencia de salida, presionar el signo ”-“para disminuir la potencia de salida. La potencia está dividida de a 10 grados entre 200W a 2000W.

c) Presione el botón “timing” para controlar el tiempo.

6, Calentamiento con la hornilla interna (En el Menú de funcionamiento)

a) Cuando la cocina se encuentra en modo de espera o en funcionamiento, presione “Menu” para seleccionar la función de calentamiento de la hornilla interna (inner ring). Los cuatro dígitos exhibirán “600”. La potencia estándar del anillo interno es de 600W.

b) Presione el signo“+” para aumentar la potencia de salida, presione el signo ”-“para disminuir la potencia de salida. La potencia esta dividida entre 5 grados entre 200W y 1200W.

c) Presione el botón “timing” para el control de tiempo.

7, Seguro de niños

a) Presionar el botón “Lock” por 3 segundos y se encenderá la luz que indica que el seguro de niños está encendido. Todas las otras funciones estarán esactivadas aunque presione otros botones.

b) Cuando se requiera desactivar la función de seguro de niños, presionar el botón “Lock” por 3 segundos. La luz que indica el seguro de niños se desactivará, así como el seguro.

8, Función de potencia compartida.

a) La potencia compartida funciona entre la cocina de inducción y la cocina eléctrica infrarroja. La que se esté utilizando, será la que obtendrá la prioridad.

b) Cuando la cocina eléctrica infrarroja esté en funcionamiento, enviará una señal a la cocina de inducción de manera que se encienda el ventilador y acelere la disipación de calor dentro de la cocina.

c) La potencia total de las dos cocinas debe mantenerse como máximo a 3400W (incluyendo los 3400W). Cuando la cocina infrarroja esté en funcionamiento, enviará una señal a la cocina de inducción para controlar la potencia total. Si ésta supera los 3400W, la cocina de inducción disminuirá la potencia.

d) Cuando la cocina eléctrica infrarroja esté en funcionamiento, la señal enviada por la cocina de inducción también debe ser revisada. Si supera los 3400W, la cocina eléctrica infrarroja también disminuirá la potencia.

·sírvase no utilizar gasolina para limpiar la cocina de inducción, para la protección del armazón de plástico y del panel de control.

·Sírvase no colocar combustibles, ácido, o materiales alcalinos cerca de la cocina de inducción porque acortarían la vida útil de la misma y podrían causar una explosión al encenderse.

·Aunque pequeños rasguños no afectan el funcionamiento de la cocina de inducción, sírvase evitar que la parte inferior de los utensilios de cocina rayen el cristal infrarrojo mientras que se encuentre en funcionamiento.

·Antes de guardar la cocina de inducción, sírvase limpiarla correctamente.

Lista de códigos de error:

Pantalla	Fenómeno del desperfecto
E0	No hay utensilio de cocina en el área de calentamiento o el utensilio de cocina no es aplicable para calentar con la cocina de inducción.
E1	IGBT sobrecalentamiento o la resistencia térmica se ha dañado.
E2	El sensor o el protector de cocción en seco se ha dañado (generalmente es el protector de cocción en seco)
E3/E4	Régimen de protección contra choques eléctricos o bajo/alto voltaje
E5	El fondo de la cacerola está sobrecalentado.
E6	La temperatura IGBT es muy alta.

Nota:

·Heating Function: Para guisar o cocer vapor agua o comida, sírvase seleccionar la función de calentamiento.

·Temperature Setting Function: Para rostizar o freír la comida, sírvase seleccionar la función de temperatura constante.

·Sírvase utilizar utensilios de cocina con fondo plano para cocinar.

·Si la cocina de inducción se ha dañado debido a un sobrecalentamiento, sírvase enviar la cocina de inducción al proveedor para su reparación.

·Para la utilización de la cocina de inducción, sírvase colocar el utensilio de cocina en el panel de cocción antes de realizar otra operación.
·Sírvase no utilizar la cocina de inducción sobre mesas de metal.
·Sírvase no presionar la tecla de apagado inmediatamente después de haber terminado de cocinar, para así permitir al ventilador de enfriamiento seguir funcionando para alargar la vida útil de la cocina de inducción.
·Si no se ha configurado el tiempo de cuenta regresiva, la cocina de inducción se apagará automáticamente luego de estar funcionando por dos horas.

II.Introducción de la Microcomputadora de la Cocina Infrarroja

Función de Protección de la Cocina Eléctrica infrarroja

Protección de sobrecalentamiento del panel de cocción: cuando la temperatura del panel de control alcanza los 600°C, la cocina se enfriará automáticamente.

1. Protección contra altas temperaturas dentro de la cocina: cuando la temperatura interna de la cocina alcanza los 100°C, sírvase detener el calentamiento.
2. Protección contra el sobre voltaje: cuando el voltaje supera los 270V, la función de protección se activará y la cocina dejará de calentarse.
3. Protección contra el bajo voltaje: Cuando el voltaje es inferior a 100V, la función de protección se activará y la cocina dejará de calentarse.
4. Protección de tensión constante: Cuando la tensión de alimentación aumenta (hasta 270V), la corriente de salida disminuye y el aumento de la tensión máxima no excede los 50W; cuando la tensión de alimentación disminuye, la tensión máxima también disminuye así como también disminuye el voltaje.
5. Fenómenos de Protección y Sus Códigos:

S/N	Fenómeno	Código de Pantalla
1	Circuito del Sensor abierto o protección contra cortocircuitos	E2
2	Protección de alta tensión	E3
3	Protección de baja tensión	E4
4	Protección de control para altas temperaturas	E4

Instrucciones de Funcionamiento

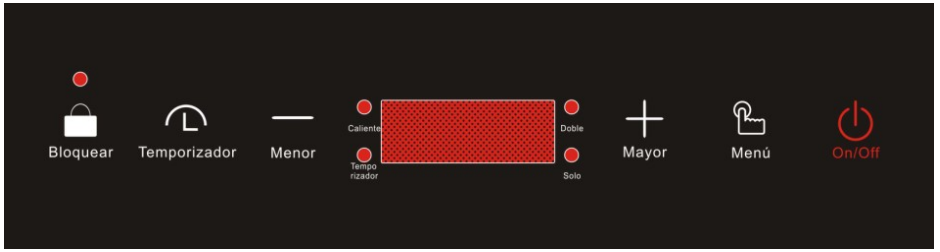

1, Carga

a) Cuando esté conectado a la corriente eléctrica, el BI del zumbador lo sugerirá. Todas las luces LED y el panel infrarrojo parpadearán. Los cuatro últimos dígitos exhibirán”—“, indicando el estado de carga.

2, Modo de Espera

a) Mientras el aparato esté encendido, presionar el botón de cambio de función. Los dos dígitos que se encuentran en la pantalla digital muestran la palabra ”ON”. Así la cocina permanecerá en modo de espera.

3, Cerrado

a) Cuando la cocina esté funcionando en modo de espera, presionar el botón de ambio de función. En éste momento el aparato comienza a funciona.en modo de encendido. Los cuatro dígitos exhiben ”—“.

4, Tiempo

a) La duración del tiempo es de 1 a 180 minutos.

b) En el modo de funcionamiento de función manual, presionar el botón de control de tiempo una vez. El panel infrarrojo exhibirá ”0.10”y la luz del tiempo se encenderá. Presionar el signo “+”una vez para aumentar 1 minuto, y presionar de manera prolongada el signo “+” para aumentar el tiempo de a 10 minutos. Presionar el signo“-“una vez para reducir el tiempo de a 1 minuto y presionar de manera prolongada el signo “-“para disminuir el tiempo de a 10 minutos. Se confirmará la operación luego de 5 segundos.

c) En el estado de tiempo, el panel infrarrojo exhibe diferentes disposiciones cada 5 segundos y el apagado.

d) Cuando la función de tiempo finaliza, presionar el botón de tiempo una vez más.

5, Calentamiento con las dos hornallas (En el Menú de Funcionamiento)

a) Cuando la cocina se encuentra en modo de espera o en funcionamiento,